

FLOORXCENTER

– Stroj na čistenie podláh

SK

Návod na obsluhu



Obsah:

1. Bezpečnostné ustanovenia
2. Konštrukcia prístroja
3. Príslušenstvo
4. Základné čistenie pri silnom znečistení
5. Počiatočná starostlivosť / Oživenie podláh olejovou povrchovou úpravou
6. Údržba a obnova povrchu
7. Aplikácia 2K Oleja na drevo, Olejovej moridla alebo Dekoračného vosku
8. Servis
9. Údržba
10. Technické údaje
11. Likvidácia odpadu

K základnému vybaveniu patria nasledujúce produkty:
1 x FloorXcenter s hnacím kotúčom

Pred uvedením stroja do prevádzky je bezpodmienečne nutné prečítať návod na obsluhu.

Tento návod na obsluhu je určený pre obslužný personál.

1. Pred montážou stroja, jeho uvedením do prevádzky a údržbou sa, prosím, oboznámte s pokynmi a odporúčaniami tohto návodu na obsluhu.
2. Aby ste mohli stroj bezpečne ovládať a optimalizovať jeho výkon. Starostlivosť a údržba podľa tohto návodu slúži na vašu bezpečnosť a zachovanie hodnoty stroja.
3. Za osoby a vecné škody spôsobené neodbornou manipuláciou so strojom výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť!

1. Bezpečnostné pokyny

Pre vašu vlastnú bezpečnosť

Pred uvedením stroja na čistenie podláh do prevádzky si bezpodmienečne prečítajte tento návod na obsluhu a majte ho vždy poruke. Stroj na čistenie podláh smú používať iba osoby zaškolené na prácu so strojom, ktoré boli výslovne poverené jeho obsluhou.

Pozor!

FloorXcenter nie je vhodný na spracovanie povrchov, z ktorých sa uvoľňuje zdraviu škodlivý prach a kvapaliny! So strojom neprechádzajte cez vyvýšené stupne (napr. schody)!

Opatrne!

Neprechádzajte strojom po elektrickom prívodnom kábli!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Všeobecne

Prevádzka stroja FloorXcenter podlieha platným národným predpisom. Okrem návodu na obsluhu a záväzných bezpečnostných ustanovení platných v krajine používateľa je potrebné dodržiavať aj všeobecne uznávané technické predpisy pre bezpečnú a odbornú prácu. Je nutné vyhnúť sa akýmkoľvek spôsobom práce, ktoré by mohli byť z hľadiska bezpečnosti sporné. Používanie prístroja na verejných komunikáciách a cestách nie je povolené.

Použitie v súlade s určeným účelom

- > FloorXcenter je určený výhradne na použitie vo vnútorných priestoroch budov.
- > Každé použitie mimo tohto rozsahu sa považuje za nesúlad s určeným účelom. Za škody z toho vyplývajúce výrobca nezodpovedá – riziko nesie používateľ.
- > Použitie v súlade s určeným účelom zahŕňa dodržiavanie prevádzkových podmienok, ako aj podmienok starostlivosti a údržby stanovených výrobcom.
- > Je potrebné dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti práce.
- > Akékoľvek svojvoľné zmeny na stroji vylučujú zodpovednosť výrobcu za vzniknuté škody.
- > Pred použitím stroja je potrebné skontrolovať vhodnosť podlahovej krytiny na zvolený čistiaci postup.
- > Dávajte pozor na plošný tlak pri elastických podlahách, napr. v telocvičniach.
- > Za škody na stroji a podlahovej krytine spôsobené nevhodnými kefami, padmi alebo čistiacimi prostriedkami výrobca neručí.

Zodpovednosť za produkt

Obsluha stroja je výslovne upozornená, že stroj sa smie používať výhradne v súlade s určeným účelom. V prípade nesprávneho použitia prechádza zodpovednosť na používateľa. Výrobca nenesie v takomto prípade žiadnu zodpovednosť.

Nebezpečenstvá

Pri nečinnosti musí byť pohonná jednotka s kefami okamžite vypnutá, aby nedošlo k poškodeniu podlahovej krytiny.

- > Pri preprave výťahom sa musia dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy – najmä nosnosť výťahu.

Pracovisko

Pracovisko sa nachádza za strojom.

Oprávnený personál pre údržbu

Údržbu stroja na čistenie podláh smú vykonávať iba osoby s odborným a zákonným oprávnením.

Čistiace prostriedky

- > Pri používaní čistiacich a ošetrojúcich prostriedkov je potrebné dodržiavať bezpečnostné pokyny výrobcu a v prípade potreby použiť ochranné okuliare a ochranný odev.
- > Používajte iba nepenivé, nehorľavé čistiace prostriedky, ktoré neobsahujú zdraviu škodlivé látky.

Upozornenie na nebezpečenstvo pri používaní ľahko zápalných, horľavých, toxických, zdraviu škodlivých, leptavých alebo dráždivých látok.

Prvé uvedenie do prevádzky

> Prevádzkovateľ je zodpovedný za zaškolenie obsluhy stroja.

2. Konštrukcia prístroja

1. Hlavný vypínač
(zapnutie a vypnutie)
2. Teleskopická rúčka
3. Háčik na kábel
4. Hnací tanier na pripevnenie padu



3. Príslušenstvo

Nasledujúce príslušenstvo sa predáva samostatne, Ø 33 cm:



Pad z mikrovlákná
Art.- Nr.: 14000243



Bílý čistiaci pad
Art.- Nr.: 14000241



Červený čistiaci pad
Art.- Nr.: 14000242



Zelený čistiaci pad
Art.- Nr.: 14000259


Poznámka: Nikdy nenechávajte FloorXcenter po použití stáť na čistiacom alebo mikrovláknovom pade. Váha stroja pady deformuje a neskôr už nie je možné dosiahnuť rovnomernú prácu. V takom prípade je nutná výmena padu.

4. Základné čistenie pri silnom znečistení

- > Zmiešajte Osmo Wisch-Fix s vodou v pomere 1:1.
- > Rovnomerne naneste čistiaci roztok na povrch, napríklad pomocou rozprašovača.
- > Pripojte biely alebo červený pad pod unášací tanier.
- > FloorXcentrom prejdite po znečistenom povrchu a začnite čistiť.



Pozor: Pracujte po sekciách cca 10 m² – uvoľnené nečistoty by inak mohli zaschnúť.



- > Pod hnací tanier pripevnite mikrovláknový pad.
- > Uvoľnené nečistoty zotrite mikrovláknovým padom.
- > Mikrovláknový pad vypláchnite v vedre s vodou, vyžmýkajte a znova použite.
- > Mikrovláknový pad je možné prať pri 95 °C (v práčke aj sušičke).

5. Počiatočná starostlivosť / Oživenie podláh s olejovou povrchovou úpravou Osmo Voskovou údržbovou a čistiacim prostriedkom

- > Najprv podlahu vyčistíte (pozri kapitolu 4 vyššie).
- > Po úplnom vyschnutí naneste Osmo Voskový údržbový a čistiaci prostriedok priamo na drevenú podlahu (1 polievková lyžica na 1 m²).
- > Pod hnací tanier pripojte biely pad.
- > Leštíte podlahu bielym padom.

Pozor: Ak sa vytvárajú šmuhy, na povrchu je príliš veľa materiálu. Pad otočte alebo prejdite po podlahe nasucho na neošetrenej časti.


- > Na dosiahnutie lesklého povrchu po zaschnutí (cca po 30 minútach) preleštíte novým bielym padom.



6. Údržba a obnova povrchu

- > Najprv podlahu vyčistíte (pozri kapitolu 4).
- > Pri mimoriadne odolnom znečistení použite červený pad.
- > Pri silne opotrebovaných plochách aplikujte dodatočnú vrstvu niektorého z Osmo Tvrdých voskových olejov.
- > Pomocou Osmo stierky s dvojitou hranou alebo Osmo Profi stierky naneste veľmi tenkú vrstvu Tvrdého voskového oleja a vmasírujte ju bielym padom.

Pozor: Ak sa vytvárajú šmuhy, je na povrchu príliš veľa materiálu. Pad otočte alebo prejdite nasucho po ešte neupravenej podlahe.

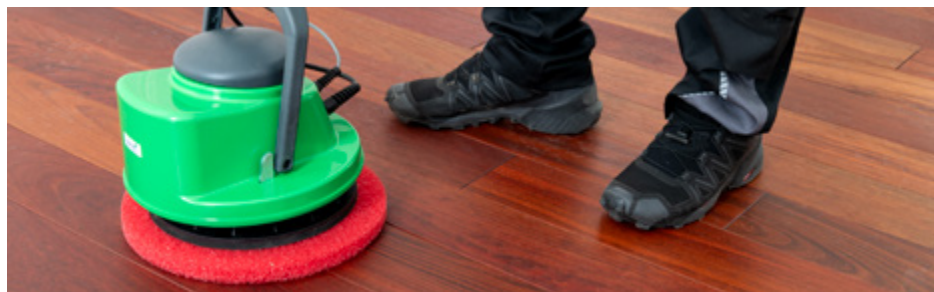

7. Aplikácia 2K Oleja na drevo, Olejového moridla alebo Dekoračného vosku

- > 2K Olej na drevo, Olejové moridlo alebo Dekoračný vosk naneste na podlahu pomocou Osmo stierky s dvojitou hranou alebo Osmo Profi stierky.
- > Následne pomocou FloorXcentra a bieleho padu rovnomerne rozotrite a vyleštíte po povrchu.

Pozor: Ak sa vytvárajú šmuhy, je na povrchu príliš veľa materiálu. Pad otočte alebo prejdite po podlahe nasucho na neošetrenej časti.



Bezfarebná konečná úprava: Na ochranu pigmentov pred oderom aplikujte 1 vrstvu bezfarebného Osmo Tvrdého voskového oleja. Viac informácií nájdete v Osmo katalógu „Optimálna úprava drevených podláh“ alebo na webe au-mex.cz.

8. Servis

- > V prípade potreby opravy kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo autorizovaný servis.
- > **Pozor!** Tento stroj je určený len na použitie na rovných povrchoch so sklonom do max. 2 %.
- > **Pozor!** Tento stroj nie je povolené používať na verejných cestách alebo komunikáciách.

9. Údržba – tieto pokyny je bezpodmienečne nutné dodržiavať!

- > Pri čistení a údržbe stroja, výmene kotúčov alebo zmene funkcie je nutné vypnúť pohon a odpojiť prístroj zo siete.
- > Napájací kábel nesmie byť poškodený prechádzaním, priškripanutím, natrhnutím a pod.
- > Napájací kábel je potrebné pravidelne kontrolovať na známky poškodenia.
- > Stroj sa nesmie používať, ak napájací kábel nie je v dobrom stave.
- > Pri výmene napájacieho kábla alebo kábla stroja sa nesmie odchyľovať od konštrukcie stanovenej výrobcom.
- > Pri výmene koncoviek napájacieho kábla alebo spojovacích prvkov stroja musí byť zabezpečená mechanická pevnosť a ochrana proti striekajúcej vode.
- > Pri preprave stroja vo výťahu držte rukoväť stroja vo zvislej polohe, aby sa nezachytila o steny výťahu.
- > Smú sa používať iba čistiace a aplikačné prostriedky vhodné na zamýšľaný účel použitia stroja.
- > V žiadnom prípade sa nesmú používať ľahko zápalné, horľavé, jedovaté, zdraviu škodlivé, leptavé alebo dráždivé látky.
- > Opravy vrátane výmeny častí pre prívod čistiacich prostriedkov a hadíc smú vykonávať iba autorizované servisné miesta alebo odborníci so znalosťou všetkých relevantných bezpečnostných predpisov.

10. Technické údaje:

Striedavý motor:	230 V; 50 Hz
Menovitý príkon:	550 W; 1,9 A
Počet oscilácií:	1.500 1/min.
Pracovná šírka:	330 mm
Pracovná výška:	250 mm
Pracovná hmotnosť:	12,5 kg
Trieda ochrany:	I
Dĺžka káblu:	7,5 m

Zmeny z dôvodu technických vylepšení sú vyhradené.



11. Likvidácia starého spotrebiča

- > Staré spotrebiče sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom!
- > Ak prístroj už nie je možné používať, je spotrebiteľ zo zákona povinný zlikvidovať starý spotrebič oddelene od bežného domového odpadu – napr. v zbernom dvore alebo zbernom mieste v obci či okolí. Takto sa zabezpečí ekologická recyklácia a minimalizácia negatívnych dopadov na životné prostredie.

Vyššie uvedené informácie boli poskytnuté podľa najlepšieho vedomia, ale bez záruky.
(stav: 04/2025)